www.ingco.com

PRODUCT MANUAL

COFRE ELETRÓNICO

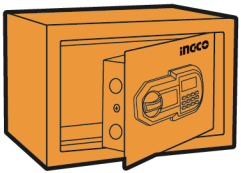

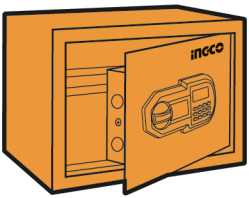

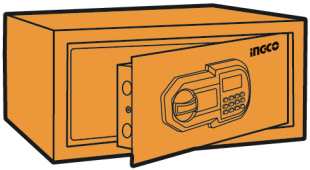



SCAN FOR VIDEO

ESF2002 ESF2502
ESF3502 ESF5002

Instruções Originais

SÍMBOLOS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES

	Leia o manual de instruções antes de utilizar.
	Conformidade CE.
	Os produtos elétricos usados não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. Recicle-os sempre que existam instalações adequadas para o efeito. Consulte as autoridades locais ou o revendedor para obter informações sobre a reciclagem.

ESPECIFICAÇÕES

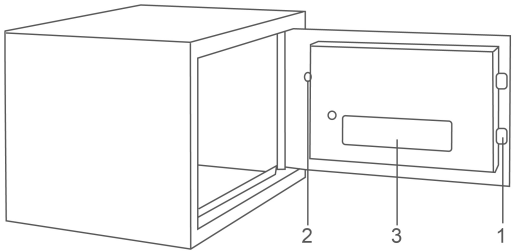

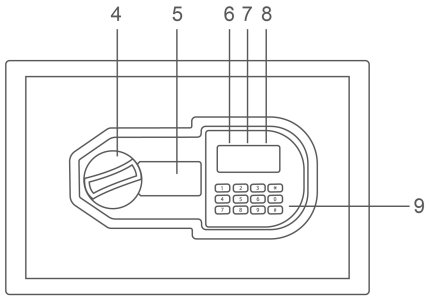

1. Parafusos
2. Botão de reset
3. Compartimento das pilhas
4. Manípulo (chave mestra)
5. Tampa da fechadura de emergência
6. Estado das pilhas
7. Luz vermelha
8. Luz verde
9. Botão de confirmação

Acessórios

1. Manual de Instruções (1 un.)
2. Chaves mecânicas (2 un.)
3. Parafusos (4 un.)

Especificações técnicas

REF. Modelo	ESF2002	ESF2502	ESF3502	ESF5002
Dimensões (AxCxP)	200x310 x200mm	250x350 x250mm	200x430 x350mm	500x350 x330mm
Peso líquido	6.4kg	9.3kg	10.7kg	17kg
Volume interno	11L	19L	27L	52L

⚠ **CUIDADO**

Todos os desenhos apresentados neste manual foram elaborados com base no painel. O design exterior ou a posição dos componentes de outros modelos pode ser diferente do indicado nos desenhos, enquanto o funcionamento é o mesmo.

⚠ **NOTA**

O ESF2002 contém apenas 2* parafusos

FIGURAS ILUSTRATIVAS DA OPERAÇÃO

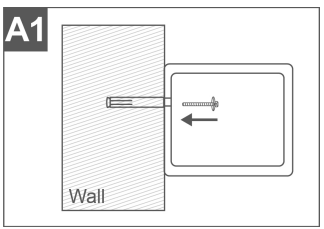

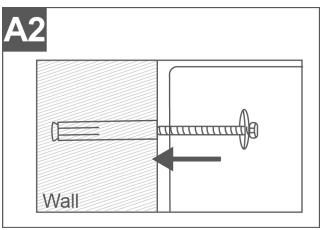

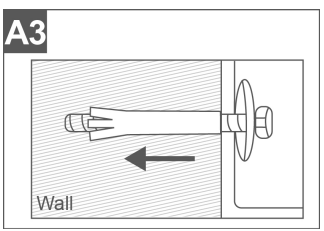

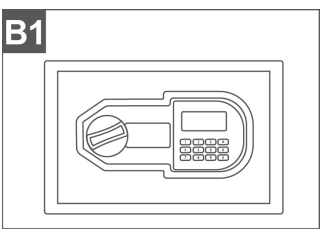

FIGURAS ILUSTRATIVAS DA OPERAÇÃO

B2

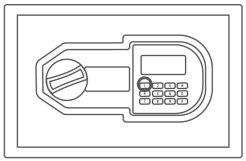

B3

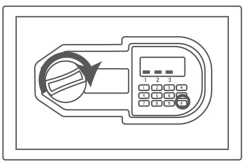

C1

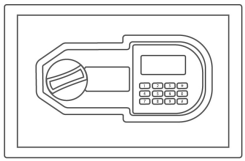

C2

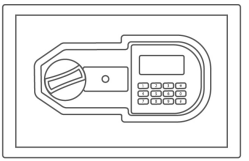

C3

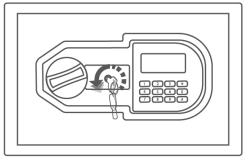

C4

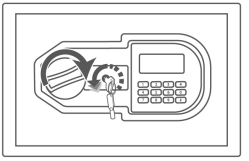

OPERAÇÃO

Método de montagem (ver Figura A)

Fixe o cofre num local que não seja fácil de deslocar.

1. Perfure os orifícios para os parafusos de expansão (ou parafusos de fixação) no local correto.
2. Rode os parafusos de expansão no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para os separar.
3. Utilize os parafusos de expansão (ou parafusos de fixação) para fixar a caixa à parede.
4. Certifique-se de que a caixa está montada no local conforme necessário e, em seguida, aperte todos os parafusos.

Cofre eletrónico

Não guarde as chaves de emergência dentro do cofre!

Caro cliente:

Obrigado por escolher os nossos produtos! Deu um passo importante na organização e proteção dos seus bens mais valiosos. Todas as séries dos nossos cofres são fabricadas profissionalmente e concebidas para proporcionar segurança. Reserve algum tempo para ler e familiarizar-se com os procedimentos corretos de funcionamento do seu novo cofre apresentados nas páginas seguintes. Mais uma vez, obrigado por escolher os nossos produtos!

Abrir o cofre pela primeira vez

Na primeira abertura, os utilizadores devem abrir o cofre com a chave de emergência. Para obter informações detalhadas sobre o procedimento, consulte “abrir o cofre com a chave de emergência”.

1. Retire a tampa da fechadura de emergência, insira a chave de emergência e rode-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
2. Rode o manípulo (chave mestra) no sentido dos ponteiros do relógio para abrir a porta.

⚠ **CUIDADO**

Após concluir a operação, retire a chave de emergência e guarde-a num local seguro.

Inserir as pilhas

1. Abra a porta.
2. Insira 4 pilhas AA no compartimento das pilhas.
3. Em circunstâncias normais, se a luz de estado das pilhas estiver acesa, significa que a tensão está baixa e deve ser inserida uma pilha nova.

⚠ **CUIDADO**

Substitua as 4 pilhas por pilhas novas, colocando-as conforme indicado pelos sinais "+" e "-". Em caso de falha de alimentação, deverá repor o código do utilizador.

Abrir a porta

1. Introduza o código do utilizador (3 a 8 dígitos); cada pressão resulta num sinal sonoro.
2. Prima o botão "#"; a luz verde acende-se. Rode o manípulo (chave mestra) no sentido dos ponteiros do relógio e puxe-o para fora no espaço de 5 segundos; a porta abre-se.

Fechar a porta (ver Figura B)

Rode o manípulo (chave mestra) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para fechar a porta.

Bloqueio automático

1. 3 introduções consecutivas incorretas ativarão o sinal sonoro de aviso durante 20 segundos.
2. Outras 3 introduções consecutivas incorretas ativarão o sinal sonoro de aviso durante 5 minutos.

⚠ **CUIDADO**

O teclado ficará desativado durante o sinal sonoro. Só poderá parar os sinais sonoros abrindo o cofre com a chave de emergência e desligando a alimentação, retirando as pilhas.

Definir o código do utilizador

1. Com a porta aberta, prima o botão de reposição para iniciar a definição do código.
2. Introduza o novo código (3-8 dígitos) e prima o botão "#" para confirmar. Será emitido um sinal sonoro longo, indicando que o novo código foi aceite e guardado.
3. Se a luz VERMELHA piscar 3 vezes acompanhada de 3 sinais sonoros, significa que a alteração do código não foi efetuada e deverá tentar novamente.

⚠ **CUIDADO**

O código predefinido do utilizador é "159". Introduza novamente o código do utilizador se a luz piscar três vezes acompanhada de três sinais sonoros.

Definir o código mestre

1. Abra o cofre, introduza "0" duas vezes e prima o botão de reposição para iniciar a definição do código.
2. Introduza o novo código mestre (3-8 dígitos) e, em seguida, prima o botão "#" para confirmar.
3. Se a luz VERMELHA piscar três vezes, significa que o novo código é inválido e o procedimento deverá ser repetido.

Abrir o cofre com a chave de emergência (ver Figura C)

Aquando da primeira receção do cofre, ou em caso de avaria do circuito eletrónico ou desconhecimento dos códigos, também poderá utilizar a chave de emergência para abrir o cofre.

1. Retire a tampa da fechadura de emergência.
2. Insira a chave de emergência, rode-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e, em seguida, rode o manípulo (chave mestra) no sentido dos ponteiros do relógio para abrir a porta.

MANUTENÇÃO E AVARIAS

Resolução de Problemas

Avaria	Causa	Solução
Posso obter uma chave de substituição/chave adicional?		Não estão disponíveis chaves de substituição por motivos de segurança.
O teclado fica inoperacional.	Pilhas fracas ou descarregadas.	Utilize as chaves de emergência e substitua as pilhas.
O meu PIN funciona e a luz verde acende-se; no entanto, o cofre não abre.	Pilhas fracas. Permitem utilizar o teclado, mas não o relé da fechadura.	Utilize as chaves de emergência e substitua as pilhas.
As luzes LED vermelha e verde acendem-se simultaneamente quando o PIN correto é introduzido.	As pilhas estão descarregadas.	Substitua imediatamente as pilhas.
As pilhas que comprei não cabem no cofre.	As pilhas podem variar de tamanho.	Experimente outra marca.
Quando utilizo a chave de emergência, não consigo abrir a porta.		Certifique-se de que roda a chave no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, mantendo-a nessa posição, e depois rode o manípulo de bloqueio no sentido dos ponteiros do relógio para libertar o trinco.

www.ingco.com

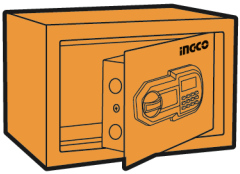

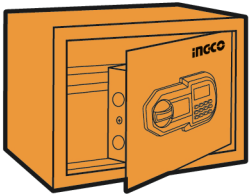

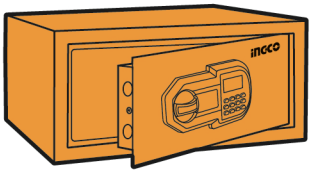

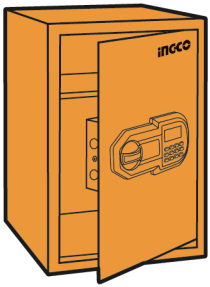

MADE IN CHINA 0524.V03

INGCO Portugal www.ingco.pt